

# Manual del usuario




**Reloj MP3 con display LED  
IMS-100**

Gracias por la compra de nuestro producto. Para usar el reproductor de un modo sencillo y correcto, por favor, lea atentamente la información detallada a continuación.

**Nota:**

1. Por favor, no use el reproductor en entornos cálidos, fríos, polvorientos o húmedos.
2. Por favor, no someta el reproductor a golpes para evitar dañar su superficie.
3. Cambie las pilas bajo las siguientes circunstancias:
  - A. La etiqueta de la pila se muestra en blanco.
  - B. El reproductor se apaga sin que exista la posibilidad de volver a encenderlo.
4. Por favor, recurra a la corriente DC como fuente de alimentación cuando use la función AUX.
5. Corte la alimentación y reinicie el reproductor si el software no respondiera.
6. No realice una conexión USB cuando formatee el reproductor, de lo contrario el software podría perderse.
7. Por favor, administre los archivos correctamente cuando use el reproductor como disco duro portátil. Cualquier fallo en el uso podría causar la pérdida de datos.

## Controles

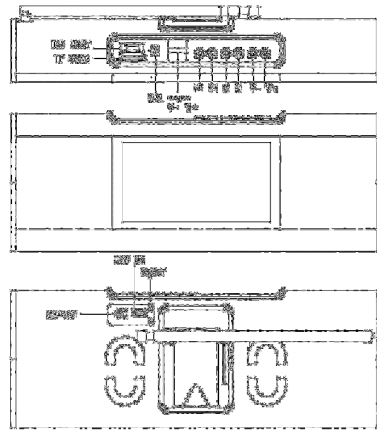

#### Funciones de los controles

1. "USB DC". Alimentación y conexión USB a un PC.
2. "LINE IN". Conexión Line-in para audio externo, como MP3, DVD y teléfono móvil.
3. "TF CARD". Ranura para tarjetas de memoria TF.
4. "USB HOST". Función de USB auxiliar, lectura de datos de un disco USB, etc.
5. "V-—V+" V- para bajar el volumen; V+ para subirlo.
6. "Reproducción/Pausa". Mantenga pulsado para el Encendido/Apagado. Pulse para la REPRODUCCIÓN/PAUSA.
7. "**M**". Selección de las funciones principales. Mantenga pulsado para entrar o salir del ajuste de la hora y la alarma.
8. "**Avance**". Pulse para pasar al elemento siguiente; selección del formato 12/24H; aumentar el valor; guardar la emisora FM. Mantenga pulsado para buscar el canal FM siguiente de forma rápida y guardar el canal de forma automática; púlselo para la detención.
9. "**Retroceso**". Pulse para pasar al elemento anterior, reducir el valor; guardar la emisora FM. Mantenga pulsado para buscar el canal FM anterior de forma rápida y guardar el canal de forma automática; púlselo para la detención.

**Alimentación**

1. USB 5V 3.0A
2. Batería de litio recargable incorporada.

**Uso de la batería**

1. Carga de la batería: Conecte el USB al PC o DC. Cargue durante 8 horas.
2. Si no va a usar el reproductor por un periodo prolongado, por favor, mantenga el botón de encendido en OFF y recargue el reproductor cada 1 o 2 meses.

**Encendido/reset**

1. DC o reset para mostrar la hora.
2. Hora: AM 12:00
3. Alarma: AM 12:00
4. Calendario: 1/1/2011

**Modo de reproducción:**

1. **Modo normal:** Cuando inicie el reproductor, el display mostrará lo siguiente:



**Ajuste de la hora:** Mantenga pulsado **M** para ajustar los segundos, minutos, horas, día, mes y año

Visualización del ajuste "Hora"



Visualización del ajuste "Minuto"



Visualización del ajuste "Año"

Visualización del ajuste "Mes "



Visualización del ajuste "Día"



**Intercambio del formato de hora 12/24:** pulse **Avance** o **Retroceso** en el modo normal.

Visualización del formato de 12 horas      Visualización del formato de 24 horas



## 2. Modo MP3

Pulse el botón **M** para seleccionar el modo **MP3**, que se activará transcurridos 2 segundos. Pulse **Avance** o **Retroceso** para seleccionar el que desee. Por favor, introduzca una tarjeta TF o disco USB.



## 3. Modo FM

3-1. Pulse el botón **M** para seleccionar el modo **FM**.



- 3-2. Pulse el botón Avance para recibir una emisora de radio. Mantenga pulsado para buscar los canales.
- 3-3. Mantenga pulsado el botón Avance para guardar una emisora de radio después de sintonizarla.
- 3-4. Podrá guardarse hasta 12 emisoras de radio NO.1-NO.25.
- 3-5. Pulse el botón "Reproducción" para seleccionar la emisora de radio que haya guardado.



#### 4. Entrada de audio (AUX) LINE-IN



4-1. La conexión del aparato a un reproductor de MP3, DVD, ordenador, teléfono móvil, etc. activará el modo line-in.

4-2. Conecte el reproductor con el cable line-out.

4-3. Ajuste el volumen con los botones **V-** y **V+**.

**5. Modo alarma:** en el modo de alarma, se mostrará la hora de la alarma y el icono de alarma "🔔".



### 5-1 Ajuste de la hora de la alarma

En el modo de visualización de la alarma, mantenga pulsado el botón **M** durante 2 segundos con pitidos alternos, y pulse el los botones Avance y Retroceso para ajustar. Pulse el botón **M** para activar o desactivar el modo de ajuste de la alarma, después **Avance** o **Retroceso** para seleccionar la activación/desactivación de la alarma. Se pasará al modo de visualización de la alarma si pulsa el botón **M** durante 2 segundos o no se efectúa ninguna operación durante 10 segundos.

Visualización del ajuste "Hora" de la alarma      Visualización del ajuste "Minuto" de la alarma



Visualización de alarma activada



Visualización de alarma desactivada



Pulse el botón M para seleccionar el orden como se muestra en las 4 figuras siguientes:

Fig1. Selección de alarma por "Tonos acústicos"

Fig2. Selección de alarma por "Radio"



Selección de emisora de radio guardada



Fig3. Selección de alarma por "SD"



Fig4. Selección de alarma por "USB"



Nota: Antes de seleccionar el orden "SD" o "USB", asegúrese de que hay un directorio ALARM ( \ALARM\ ) en la tarjeta SD o disco USB y un archivo MP3, WMA en el directorio ALARM .

#### 6. Modo de aplazamiento de alarma (Snooze)

6-1. Cuando suene la alarma, podrá pulsar el botón Reproducción/Pausa para detener el sonido del timbre momentáneamente y entrar en el modo de aplazamiento de alarma (Snooze). Durante el modo de aplazamiento de alarma, si usted no pulsa ningún botón, el timbre de la alarma se detendrá pasando al modo de aplazamiento 1 minuto después. Si pulsa cualquier botón para detener la alarma entrará en el modo de aplazamiento. Podrá hacerlo hasta un máximo de 5 veces. (Solo para timbres, SD y USB).

6-2. Cuando suene la alarma, pulse otros botones para interrumpir y apagar la alarma, excepto el botón Reproducción/Pausa.

6-3. Si no pulsa ningún botón cuando suene la alarma, el timbre se detendrá un minuto después, sin aplazamiento.


6-4. Durante el aplazamiento (Snooze), pulse el botón **M** para pasar al modo MP3 o radio, después el botón Reproducción/Pausa para abrir el MP3 o entrar directamente en la radio. Cuando el MP3 o la radio estén encendidos, la función de aplazamiento de alarma (Snooze) podrá funcionar. Pulse el botón Reproducción para detener la alarma y entrar en el modo de aplazamiento.

6-5. Abra el modo de visualización MP3 encendiendo el modo de visualización de radio.

6-6. Para cerrar el modo MP3, LINE IN o radio, pulse el botón **M** durante más de 2 segundos para apagarlos y volver al modo normal de visualización de hora.

#### **7. Ajuste del volumen:**

Incluye 1 hardware y 2 software de control de volumen:

7-1.  Gírelo a la izquierda para bajar el volumen.

**V+** Gírelo a la derecha para subir el volumen.

Nota: Este volumen podrá ajustar el volumen de entrada LINE-IN.

7-2. Pulse el botón **V-** para bajar el volumen. Mantenga pulsado **V-** para bajar el volumen de forma continua.

Pulse el botón **V+** para subir el volumen. Mantenga pulsado **V+** para subir el volumen de forma continua.

#### Localización y resolución

No se enciende	1. Compruebe si el aparato está encendido. 2. Compruebe que la carga esté completa 3. Compruebe la batería. 4. Compruebe el enchufe de DC5V.
No se recarga	1. Compruebe el enchufe de suministro.
No hay sonido o apenas se oye	1. Compruebe que el volumen no es 0. 2. Compruebe el archivo de música. 3. Compruebe si la carga está baja.
Sonido de señal	1. Carga baja

	2. Problema de la canción
Visualización errónea	1. Compruebe el idioma OSD.
No se puede descargar	1. Compruebe que el cable USB se encuentra en buen estado. 2. Compruebe que la conexión al PC se ha realizado correctamente. 3. Compruebe que queda suficiente espacio en la memoria.

#### Especificaciones técnicas

Batería recargable incorporada de Litio-ion	Tiempo de reproducción: 3-5horas      Nota: Dependiendo del volumen	
LINE-IN LINE-OUT	Entrada máxima	(Izq) 300mV+ (Der) 300mV
	Potencia máxima	2x3W

MP3	Bits MP3	8K bps – 320K bps
	Señal a Proporción de ruido	70dB
	Índice de distorsión	<0.55%
Formato de música	MP3	
Temperatura de uso	Entre -5 y 40 grados	

Nota: El aspecto del producto, sus características y especificaciones están sujetos a cambios y nos reservamos el derecho a realizar mejoras sin notificarlo previamente.

#### **Servicio y asistencia**

Para información: <http://www.ices-electronics.com/>

Para asistencia: <http://icessupport.zendesk.com>

**Teléfono de asistencia ICES:**

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1 ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170480005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

**Por favor, recuerde:** No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.

**Nota importante:** Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía

quedará anulada.



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).



Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Podrá consultar la Declaración de Conformidad en The declaration of conformity may be  
consulted at <http://www.stl.nl/supportfiles/ices/CE/vt68gc4gvdad.pdf>